


# FERNGLAS DÜRBÜN





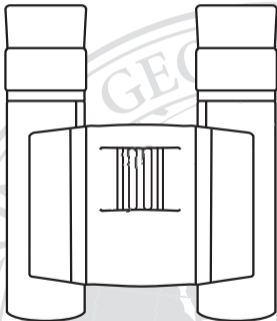


**Kullanma talimatları**

T P: COMPACT



National Geographic's net proceeds support vital exploration, conservation, research, and education programs.

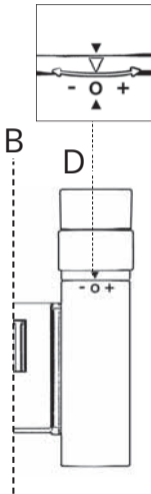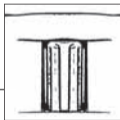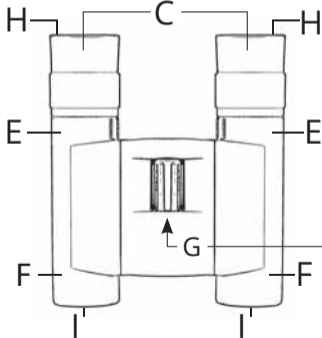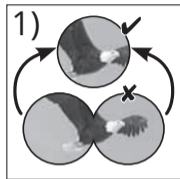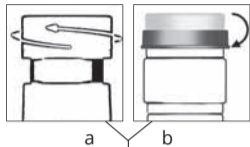



## General Warning



### Körlük riski

Bu cihazı hiçbir zaman doğrudan güneşe ya da güneşin yakınına bakmak için kullanmayın. Böyle yapmak sizi körlük riski ile karşı karşıya bırakabilir.

- Cihazı, özellikle merceklerini, doğrudan güneş ışığının altına koymayın. Işığın yoğunlaşması yangına neden olabilir.
  - Cihazı sökmeyin. Bir arızanın olması durumunda, lütfen satıcınıza başvurun.
- Bayiniz, Servis Merkezi ile bağlantı kurar ve gerekirse cihazı tamir edilmesi için gönderebilir.
- Cihazı yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.



### Gizliliğin Korunması

Dürbün sadece özel kullanım için tasarlanmıştır. Lütfen diğer insanların gizliliğine özen gösterin. Örneğin, bunu apartman dairesinin içini gözetlemek için kullanmayın.

## Parça Listesi

- 1 Merkezi aks
- 2a Bükülen göz muhafazası veya
- 2 b Lastik vizör adaptörü
- 3 Diyoptri ayarı
- 4 Dürbün gövdesi
- 5 Lens borusu
- 6 Merkezi odaklama çarkı
- 7 Vizör
- 8 Objektif merceği
- 9 Vida dışı üçayak bağlantısı
- 10 Doğru ayarlanmış göz mesafesi görüntü dairesi

## Gözlük kullananlar için göz merceği

Modeline göre dürbününüz bükülen vizör adaptörü (2a) ya da lastik vizör adaptörü (2b) ile donatılmıştır. Dürbün merceği ve o gözlük takan kişinin göz bebeği arasında büyük bir mesafe olduğundan, her iki vizör adaptörü çeşidi ayrı ayrı ayarlanabilir.

## Bükülen Vizör Adaptörü (2a)

Dürbünü gözlük takarken kullanmak için bükülen vizör adaptörünü (2a) içeri doğru vidalayın. Eğer

gözlük takmıyorsanız, göz bebeklerinizden olan gerekli mesafeyi sağlamak için vizör adaptörlerini sökün.

VEYA

### **Lastik Vizör Adaptörü (2b)**

Dürbünü gözlük takarken kullanmak için bükülen vizör adaptörünü (2b) aşağı ve yanlara doğru çevirin. Eğer gözlük takmıyorsanız, göz bebeklerinizden olan gerekli mesafeyi sağlamak için vizör adaptörlerini dik konumda bırakın.

### **Göz merceği mesafesini ayarlama**

Gözlerinizin arasındaki mesafe bireyler arasında farklılık gösterir. Gözleriniz ve dürbünün (1) göz mercekleri arasında mükemmel etkileşim elde etmek için merkezdeki dürbün açısını dairesel bir görüntü (10) görecektir şekilde ayarlayın. Bu ayarın daha sonraki kullanım için olduğunu unutmayın.

### **Odağı ayarlama**

Dürbününüz ile sağ gözünüz kapalı şekilde bakın. Şimdi keskin ve net oluncaya kadar merkezi çarkı (6) çevirerek görüntüyü sol gözünüz için ayarlayın. Sol gözünüzü kapatın ve keskin ve net oluncaya kadar dioptri halkasını (3) çevirerek görüntüyü sağ gözünüz için ayarlayın.

### **Dürbünü uçayağa monte etme**

Dürbününüzün yerleşik dişli bir uçayak bağlantısı (9) vardır.

Gerekli olan uçayak adaptörü isteğe bağlı aksesuar olarak mağazalar mevcuttur (Ürn.No. 19-16000 veya 19-16500). Bu aksesuarla birlikte, dürbününüzü uçayağa DIN normu bir montaj vida dişi ile monte edebilirsiniz (örneğin Ürn.No 49-22100).

### **! TEMİZLİK ile ilgili notlar**

- Göz mercekleri ve mercekleri sadece mikro fiberli bir bez gibi yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle temizleyin. Lenslerin çizilmesi önlemek için temizlik bezin üzerine sadece hafif bir basınç yaparak uygulayın.
- Daha inatçı kirleri uzaklaştırmak için temizlik bezini gözlük temizleme solüsyonu ile nemlendirin ve mercekleri hafifçe silin.
- Cihazınızı tozdan ve nemden koruyun. Özellikle yüksek nemli ortamlarda kullanımdan sonra cihazın ortama alışmasına kısa bir süre için izin verin bu şekilde kalıntı nem saklamadan önce dağılıbilir. Toz kapağını çıkarın ve kullanım sırasında birlikte gelen çantasının içinde saklayın.



## ELDEN ÇIKARMA

- Ambalaj malzemelerini çeşitlerine göre örneğin kağıt veya karton gibi uygun şekilde atın. Uygun bir şekilde elden çıkarmak amacıyla daha fazla bilgi almak için çevreyle ilgili yetkili makamınıza veya yerel çöp toplama birimlerimize başvurun.

- Cihazınızı atarken mevcut yasal düzenlemeleri hesaba katınız. Uygun bir şekilde elden çıkarmak amacıyla daha fazla bilgi almak için çevreyle ilgili yetkili makamınıza veya yerel çöp toplama birimlerimize başvurun.

## Garanti ve garanti süresi uzatma

Garanti süresi satın alma tarihinden itibaren iki yıldır. Satın alma belgenizi saklayınız. Eğer cihazınızla ilgili sorunlarınız varsa, öncelikle müşteri hizmetlerimizle irtibata geçiniz. İlk önce telefonla bize danışmadan önce herhangi bir ürün göndermeyin. Cihazınızla ilgili birçok problem telefonda çözümlenebilir.

Sorunun telefonla çözülememesi durumunda, biz cihazınızın tamir edilmesi için taşımalarını sağlarız. Eğer sorun garanti bittikten sonra oluşursa ya da bizim garanti koşulları kapsamında değilse, onarım maliyetleri ile ilgili ücretsiz bir tahmin alabilirsiniz.

**Servis Yardım Hattı: +90 212 292 24 24**

## Herhangi bir iade için önemli bilgi:

Cihazın taşıma sırasında zarar görmesini önlemek için orijinal ambalajında dikkatli şekilde paketlenmiş olarak geri gönderildiğinden emin olun. Ayrıca, cihazın faturasını (veya kopya) ve arızanın açıklamasını da ekleyin. Bu garanti, yasal haklarınızdan herhangi bir kısıtlama anlamına gelmez.

# FERNGLAS DÜRBÜN



[www.durbun.com.tr](http://www.durbun.com.tr)

© 2012 National Geographic Society  
NATIONAL GEOGRAPHIC ve Sarı Kenarlıklı tasarım,  
National Geographic Society'nin ticari markalarıdır.  
Tüm hakları saklıdır.



National Geographic's net proceeds  
support vital exploration, conservation,  
research, and education programs.

